

設定



設定

點選功能區內的 [設定]，可設定系統的各式功能，包括網路設定、顯示設定、語言及輸入法、系統時間...等等設定，都可以在這邊設定，[設定] 功能進入後介面如下圖所示。



「初始設定」會回到第一次設定語言及網路的設定流程，「系統設定」則包含更多的機上盒設定，其中較重要的為 [語言及輸入設定] [日期與時間設定] 及 [螢幕顯示設定]。

語言及輸入設定：用於改變預設的語系或輸入法，預設為 **英文 (美式) - Android 鍵盤 (AOSP)**。

※ 提醒：

[系統設定] 當中的設定，請勿在沒有服務人員的指示下任意更動，以免造成機上盒系統毀損。

1. 語言：遙控器點選 [語言]，選擇要變更的語言。
2. 輸入法：遙控器點選 [預設]，選擇要變更的輸入法，預設為英文輸入，若要切換為注音輸入 (TV 輸入法)，必須要到此處設定。




日期及時間設定：用於改變預設的日期及時間，預設為 **GMT+8:00 台北標準時間**。如要變更預設的時區，請先將 [自動判斷時區] 的選項勾掉，點選 [選擇時區]，選擇要變更的時區。



螢幕顯示設定

無論您的機上盒是使用 HDMI 或 AV 輸出，如果在第一次接上電視螢幕時，畫面顯示的比例不對，您可利用 [設定] 功能中 [顯示] 設定，再進入 [畫面顯示調整] 當中調整。

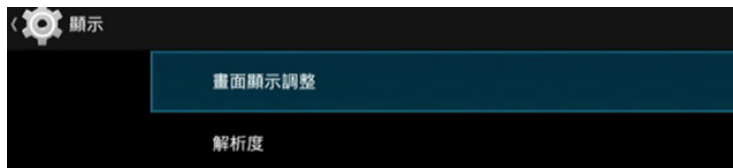

利用遙控器的左右及上下鍵，將畫面調整至外框內，再回到聆電視的首頁查看畫面顯示是否回到正常的比例。



調整完成後即使重新啟動機上盒，畫面的比例都會以調整後的設定為主。